お求めになる前に、以下事項を必ずご確認ください。

※取付け環境が適合してない箇所へは、取付けが出来ません。

① 取付けご希望の場所が、規定寸法範囲内かどうか、ご確認ください。

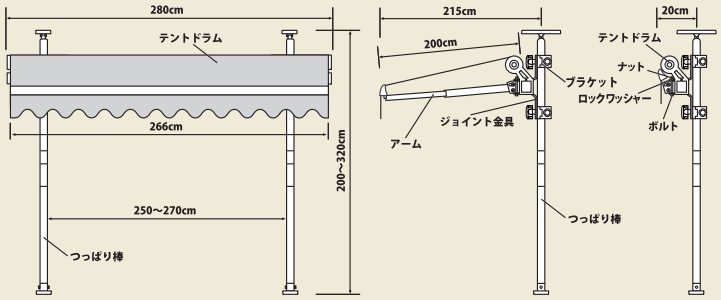

■ テントの開き方

テントドラム端の、開閉ボルトの穴にクランクハンドルを差し込み、開閉ボルトを回してテントを開きます。

⚠ 注意　テントの開閉時以外は、クランクハンドルは取り外してください。

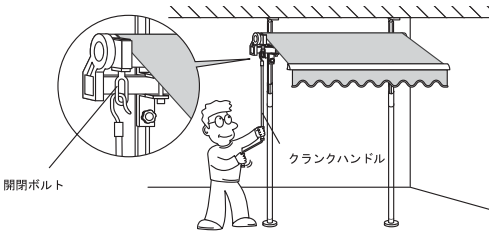

■ クランクハンドル

本製品に付属しています。

テントドラムは自在な高さに取付け可能ですが、安全の為、必ず地面から250cm以下で取付けてください。

② つっぱり棒の受面の、強度や角度をご確認ください。

■ 取付け環境の確認　次の事項を確認し、取付け場所として適しているか否かを確認してください。

つっぱり棒の受面が、十分に硬くて丈夫な面であること。また長期的に強い圧力がかかったり、強い振動を与えたりしても変形しない面であること。(400kg以上の押え圧に耐えられる面。目安は金づちで叩いても変形したり破損したりしない面)=つっぱり棒の受面が十分に硬くて丈夫な面でないと、本製品を取付ける事はできません。

鉄製シャッターボックスへの取付けはできません。

❗ 強制　タテ方向でつっぱる場合、つっぱり棒の受面が、水平面からみて10度以内であること。(図1)

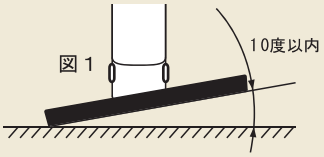

③ 取付け場所付近に『安全ワイヤー』をつなぐ場所があるか、ご確認ください。

■ 安全ワイヤーの取付け方法

『安全ワイヤー』で本製品を建物の任意の箇所に接続してください。

余った『安全ワイヤー』は、ハサミ等でカットしてください(図2)

❗ 強制『安全ワイヤー』は、必ず接続してください。万が一つっぱり棒がはずれた際に落下防止となります。

⚠ 警告『安全ワイヤー』は、製品が万が一転倒した際にぶら下がって、落下を防ぐものです。接続は十分な(100kg以上の引っ張りに耐えられる)強度のある、建物の任意の箇所に接続して下さい。

安全ワイヤーの長さは、160cmです。

図2

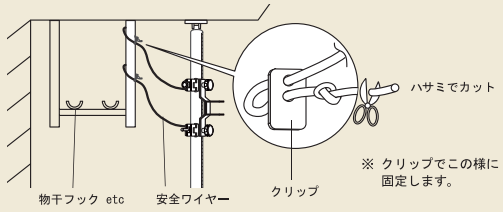

④ 実際の商品のテント生地裏面は、PVC加工が施されております。

テント生地の防水性能を高める為に、実際の商品のテント生地裏面には、PVC加工を施しました。

これにより防水性能だけでなく日除け効果も高まり、より快適にご利用頂けるようになりました。

■使用上の注意

『本製品』のご利用は、以下の使用上の注意をよくお読みになって、正しくご使用ください。

⚠ **注意**・「本製品」は、日よけとして使用した際の雰囲気を重視し、テント生地には繊維質を使用しております。よって長時間雨よけとして使用すると、テント生地が多少の水を通すことがあります。

❗ **強制**・雨天時は必ず雨水がテントから流れ落ちているかを確認し、流れ落ちていない場合は取扱説明書にならって雨水が流れる角度に調整してください。

⚠ **警告**・次のような場所には、本製品は設置できません。
・高層階のベランダなど、強風による故障、転倒、さらには落下が予想される場所。
・本製品の設置により、ベランダなどに設置されている避難口や避難はしごが使用できなくなってしまう場所。
・上図で示している取付け場所の寸法が、本製品の規定範囲内ではない場所。

⚠ **警告**・本製品を本書に記載されている本来の使用目的以外に使用しないでください。製品が破損してけがをする恐れがあります。

⚠ **警告**・組立ての際は、スベリ止めの付いた軍手を使用し無理のない姿勢で行ってください。部品の鋭角部等でけがをする恐れがあります。

⚠ **注意**・本製品を移動する際は、両手で持って必ず大人2名以上で運んでください。落としてけがをしたり、床や壁等を傷つけたりする可能性があります。

❗ **強制**・設置の際は、必ず大人2名以上で、本製品を組立てるのに十分な広さのある場所で行ってください。また、床面には布等を敷き、床面や本製品に傷が付かない様ご注意ください。

❗ **強制**・組立て、設置が終ったら、今一度本書に従って正しく、確実に設置されているかご確認ください。

❗ **強制**・夜間や留守中等、人目から離れる際は必ずテントは巻き上げてください。

❗ **強制**・テントがガタガタと揺れるくらい風の強い日は、テントを巻き上げて、ご使用にならないでください。

❗ **強制**・大雨、強風、降雪の時、及びそれらが予想される時は、テントを巻き上げてご使用にならないでください。特に降雪時は、テントに雪が積もり、故障、事故の原因となりますので、絶対にご使用にならないでください。

❗ **強制**・柱の垂直・水平状態、つっぱり状態、テントドラムの水平状態等、取扱説明書にならって各事項の点検を最低でも一ヶ月に一度以上行ってください。

⚠ **注意**・テントドラムやつっぱり棒等、本製品全ての箇所に寄りかかったり、物を載せり、引っ掛けたりしないでください。故障、事故の原因となります。

■お掃除・お手入れについて日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。また、金属部分のひどい汚れは水に多少の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに乾いた布で軽く拭き取ってください。テントを巻き取る際にシワが入ってしまう場合は、一度テントを完全に引き出し、シワを伸ばしてから、再度巻き取ってください。

■本製品のお取付けに関するご質問やその他アフターサービスについては、お買い求めの販売店又は当社までお問合せください。お客様のお取扱いやお手入れが適当でない為に発生した不具合は、当社での責任を負いかねます。またこれらによって発生した不具合の状況によっては、修理できない場合がございます。予めご了承ください。

■その他この商品は、重量のある本体を高所に取付ける性格上、正しく取付け、ご使用にならないと、本製品を破損するだけでなく人身事故につながる恐れがあります。

ご使用の際には、本製品に同封の『取扱い・組み立て説明書』をよくお読みになり、正しくご使用ください。商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更する場合があります。